

TYXIA 1716

DE Gruppen-Fernbedienung



Technische Eigenschaften

- Spannungsversorgung:
Lithium-Batterie CR2430, 3 V
- Schutzklasse III
- X3D-Sendefrequenz:
868,7 MHz bis 869,2 MHz
- Maximale radio Leistung: < 10 mW
- Empfänger Kategorie II
- Funk-Reichweite 100 - 300 m in hindernisfreier
Umgebung je nach Einsatzkombination
(Reichweite vom Einbau und möglichen
elektromagnetischen Störungen abhängig)
- Befestigung auf einer Halterung
- Abmessungen: 46 x 121 x 10,7 mm
- Schutzart: IP 40
- Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C
- Lagertemperatur: -10 bis +70 °C
- Montage in normal verschmutzter Umgebung


Inhalt

1/ Einbauort/Befestigung	4
1.1 Wandbefestigung	4
1.2 Auf einem ebenen Untergrund	5
2/ Funkzuordnung	7
3/ Create a group	9
4/ Verwendung	10
5/ Hilfe	11


DE

1/ Einbauort/Befestigung

1.1 Wandbefestigung

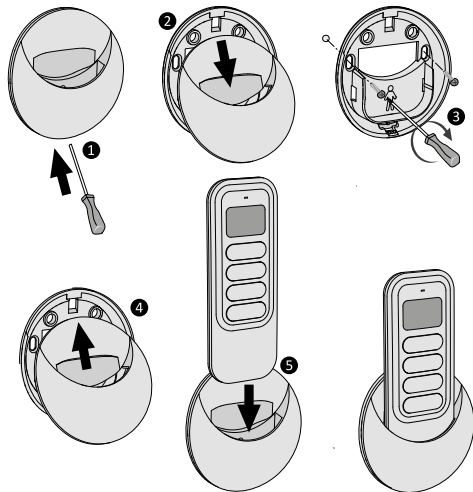

1.2 Auf einem ebenen Untergrund

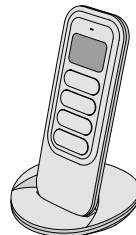

DE

WARNUNG !

Die Batterie darf nicht verschluckt werden.
Es besteht die Gefahr von Verätzungen.
Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen.
Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Batteriefach nicht richtig schließt. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

2/ Funkzuordnung

Dieses Kapitel ermöglicht die Zuordnung mit einem oder mehreren X3D-Funkmotor bzw. X3D-Empfängern für die Beleuchtung.

Sie können bis zu 16 Empfänger (bzw. Motoren) pro Aufgabe  oder  zuordnen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Motoren oder Empfänger mit derselben „Aktivität“ ( oder ) kopplungsbereit sind, und zwar folgendermaßen.

Für einen Motor:

1) Wenn der Motor noch nicht gekoppelt wurde: Schalten Sie die Stromversorgung ein. Er schaltet sich kurz ein.

2) Wenn der Motor schon gekoppelt ist: Auf einer bereits gekoppelten Fernbedienung die Taste  3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Motor schaltet sich kurz ein.


- **Bei einem Empfänger:** Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Empfängers, bis die Kontrollleuchte blinkt.

Auch über die Tydom-App können die Motoren und Empfänger kopplungsbereit gemacht werden.

- 2 Wählen Sie die gewünschte „Aufgabe“, indem Sie auf  oder  drücken.

- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden auf  und , bis die Kontrollleuchte blinkt. Lassen Sie wieder los.
- 4 Nach einigen Sekunden schalten sich die Rollläden (bzw. Beleuchtung) kurz ein, um die Zuordnung zu bestätigen. Die Anzahl der zugeordneten Elemente (Rollläden oder Beleuchtung) wird auf dem Display angezeigt (5).


Automatisches Verlassen des Zuordnungsmodus, wenn der Bildschirm  anzeigt.

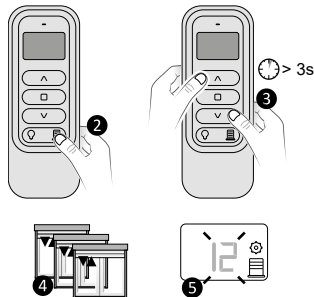

3/ Create a group

Die Erstellung einer Gruppe ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Empfänger (bzw. Motoren).


- 1 Wählen Sie die gewünschte „Aufgabe“, indem Sie 3 Sekunden lang auf  oder , drücken, bis das Symbol  blinkt. Lassen Sie wieder los.
 - 2 Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Tasten  oder  die Nummer der zu erstellenden Gruppe aus (z. B.: 9).
 - 3 Wählen Sie den Empfänger (bzw. Motor) durch mehrmaliges Drücken auf . Das gesteuerte Element schaltet sich kurz ein (Rollladen oder Beleuchtung).
 - 4 Drücken Sie auf , um das Element der Gruppe hinzuzufügen. Das Display zeigt „IN“ an. Oder drücken Sie auf , um die Gruppe zu entfernen. Das Display zeigt „OUT“ an.
- Wiederholen Sie die Schritte **3** und **4** für jeden Empfänger (bzw. Motor).
- Wiederholen Sie die Schritte **2**, **3** und **4**, um eine weitere Gruppe zu erstellen.

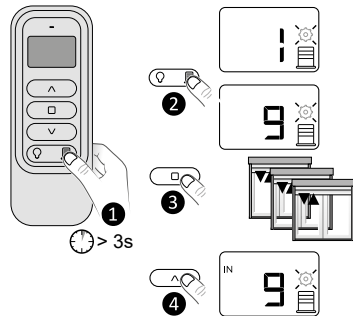

- Sie können bis zu 16 Gruppen pro „Aufgabe“  oder  erstellen.
- Derselbe Empfänger kann mehreren Gruppen zugeordnet werden.
- Drücken Sie 3 Sekunden auf  oder , um den Modus zu verlassen.

4/ Verwendung

- 1 Wählen Sie die gewünschte „Aufgabe“, indem Sie kurz auf  oder  drücken.
- 2 Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Tasten  oder  die Nummer der zu steuernde Gruppe aus (z. B.):
 - | ... 16 : Gruppe 1 bis 16
 -  : Gesamtgruppe
- 3 Drücken Sie auf ,  oder , um die Beleuchtung oder den/die Rollladen/Rollläden zu steuern.
Die Kontrollleuchte leuchtet rot und dann grün, wenn der Empfänger die Information erhalten hat.

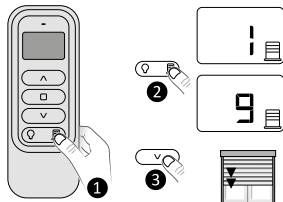


Steuerung im langsamen Modus (Motoren Tymoov RP2):

Um den Geräuschpegel zu reduzieren, können Sie den Motor im langsamen Modus steuern. Drücken Sie dazu lang (2 Sekunden) auf  oder .


5/ Hilfe

- **Auf dem Display erscheint .**
Die Batterie ist leer.
 Tauschen Sie die Batterie aus.

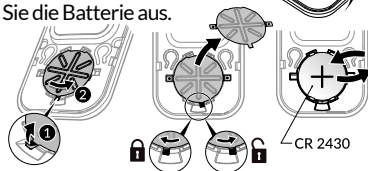

• Eine Zuordnung löschen

- Nehmen die Vorderseite der Fernbedienung ab.
- Drücken Sie auf die Taste A. *Die rote Kontrollleuchte blinkt (Blitzlicht).*
- Drücken Sie mehrmals auf , um den zu löschenden Motor (bzw. Empfänger) einzuschalten.
- Drücken Sie auf die Taste .
- Drücken Sie auf die Taste A, um zu verlassen.



• Alle zugeordneten Komponenten löschen

- Nehmen die Vorderseite der Fernbedienung ab.
- Drücken Sie auf die Taste A. *Die rote Kontrollleuchte blinkt (Blitzlicht).*
- Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden auf die Tasten  und .
- Drücken Sie auf die Taste A, um zu verlassen.



www.deltadore.com



2705463 Rev.01