

CLE 8000 TYXAL+




www.deltadore.com

- FR** Notice d'installation
- EN** Installation guide
- DE** Installationsanleitung
- IT** Guida di installazione
- ES** Manual de instalación
- NL** Installatiehandleiding
- PL** Instrukcja instalacji



	LS14500 – 3,6V - Lithium Autonomie 10 ans - Autonomy 10 years
	
	Consumption stand-by : 2.5 µA Consumption : 25 mA max..
	868,30 MHz et 868,95 MHz (EN 300 220)
	-10°C / +70°C
	-25°C / +70°C
IP	IP 64
	75%
	77 x 112 x 27 mm  313 gr.
CE	R&TTE 1999/5/CE
	Important product information (📖 📖)

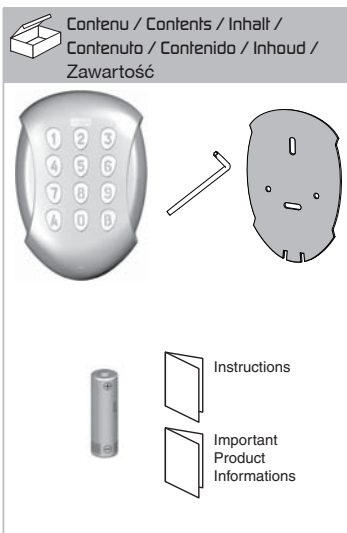

1. Produktbeschreibung

CLE 8000 TYXAL+ ist eine Bedieneinheit für den Außenbereich, die mit einer DELTA DORE Funk-Alarmanlage X3D und/oder einem X3D-Hausautomationsempfänger kombiniert werden kann.

Vor der Verwendung der Bedieneinheit müssen Sie je nach gewünschter Funktion wie folgt vorgehen:

A) Alarmsteuerung: Bedieneinheit der Alarmanlage zuordnen:

Siehe Installationsanleitung des Systems

B) Steuerung der Hausautomationen:

- ❶ Betriebsart auswählen: , , oder 
- ❷ Hausautomationsempfänger zuordnen.
- ❸ 4-stellige Zugangscode zur Steuerung erstellen.



2. Einbauort

Die Funk-Reichweite zwischen CLE 8000 TYXAL+ (außen) und CS 8000 TYXAL+ (innen) bzw. dem Hausautomationsempfänger ist von den Umgebungs- und Einbaubedingungen abhängig.



Der Einbauort kann die Funk-Reichweite beeinflussen. Die Bedieneinheit darf nicht an einer metallischen Oberfläche installiert werden, da die Funk-Reichweite dadurch eingeschränkt werden könnte.

Die durchschnittliche Reichweite beträgt etwa 20 m. Sie kann durch die Montage an einem hochgelegenen Ort (z. B. in 1,5 m Höhe) optimiert werden.


3. Montage

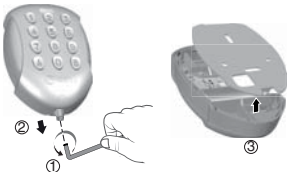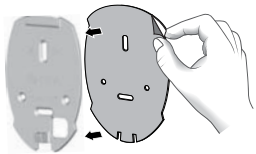- ❶  Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die zwei Gehäuseteile trennen.
- ❷  Kleben Sie die Dichtung auf die Rückseite der Halterung.

3. Montage

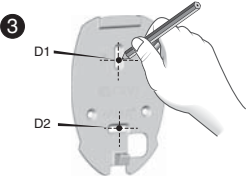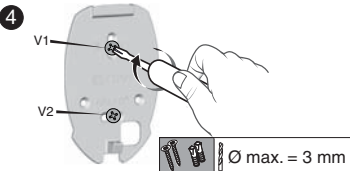- ❸  Bohrstellen markieren und Löcher D1 und D2 bohren.
- ❹  Halterung mit den Schrauben V1 und V2 befestigen.

4. Inbetriebnahme

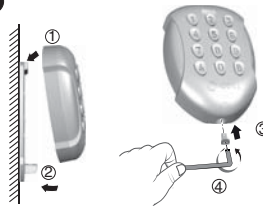- ❶ 
Lithium battery - AA
LS 14500 3,6 V
❶ Batterie unter Beachtung der Polung einsetzen.
- ❷  Gehäuse schließen und verriegeln.

5. Betrieb mit einem Alarmsystem

- Verbindung mit einem Alarmsystem
- Wahl der Auslösungsbetriebsart
- Test






Siehe Installationsanleitung des Systems




6. Individuelle Konfiguration der Tasten A und B .

Die Tasten A und B sind separat programmierbar.

Es gibt 3 Modi: D, E und F.


	A	B
Modus D  Impulssteuerung einer Hausautomation oder einer einzelnen Beleuchtung	 Kanal 1	 Kanal 2
Modus E ON / OFF  Rollladensteuerung	 Hochfahren	 Herunterfahren
Modus F ON / OFF  Steuerung mehrerer Beleuchtungen	 On	 Off

6. Individuelle Konfiguration der Tasten A und B (Hausautomationsempfänger)

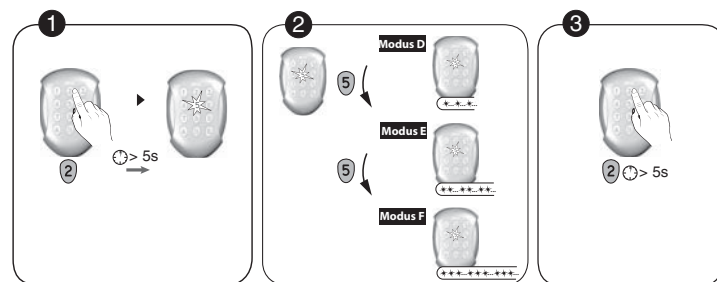

- Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste 2. Die Kontrollleuchte (Taste 5) leuchtet grün, erlischt und blinkt, um die Betriebsart anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste 5 und wählen Sie anschließend durch mehrfaches kurzes Drücken die Betriebsart:
 - 1-maliges Blinken (*...*...*) = Modus D (z. B.: Tor)
 - 2-maliges Blinken (**...**...**) = Modus E (z. B.: Rollladen)
 - 3-maliges Blinken (**...**...**...**) = Modus F (z. B.: Beleuchtung)
- Halten Sie die Taste 2 5 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und den Modus zu verlassen.


7. Zuordnen der Tasten **A** und **B** zu einem Hausautomationsempfänger

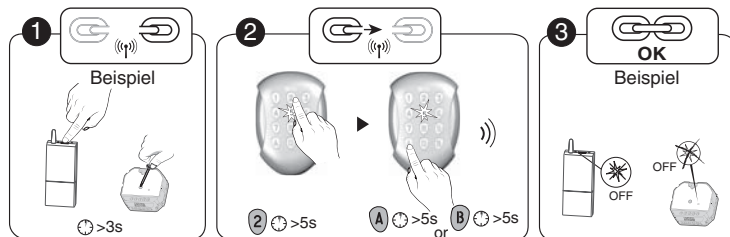

1 Bringen Sie den Empfänger in die Wartestellung für die Zuordnung (siehe Bedienungsanleitung).

2 Drücken Sie auf der Bedieneinheit 5 Sekunden lang die Taste **2**. Die Bedieneinheit piept einmal. Die Kontrollleuchte (Taste **5**) leuchtet grün, erlischt und blinkt, um die Betriebsart anzuzeigen. Drücken Sie 5 Sekunden lang die zuzuordnende Taste (**A** oder **B**, s. Einzelheiten unten), die Bedieneinheit piept ein 2. Mal. Lassen Sie die Taste los.

3 Überprüfen Sie, ob der Empfänger den Befehl berücksichtigt hat (siehe entsprechende Anleitung). Die Kontrollleuchte auf der Bedieneinheit blinkt rot (Taste **5**) und anschließend grün.

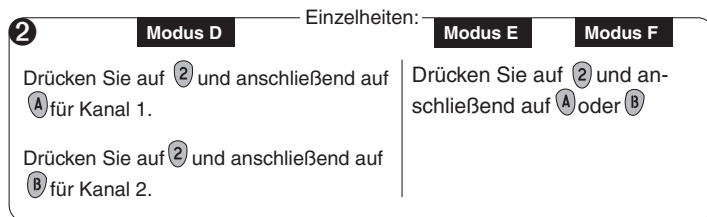

8. Zugangscode für Alarmanlage und Hausautomation konfigurieren

Mit CLE 8000 TYXAL+ können 2 verschiedene Codetypen benutzt werden:

Zugangscode für Alarmanlage:

- Zum Erstellen, Ändern oder Löschen des Zugangscode (Installateurcode oder Benutzercode), bitte die Installationsanleitung des Systems beachten.



Zugangscode für Hausautomation:

- Bei der ersten Inbetriebnahme ist der Benutzercode auf **1 2 3 4** eingestellt.
- Ändern des Zugangscode bzw. Erstellen eines neuen Zugangscode:


- 1** Geben Sie den Zugangscode ein (Werkseinstellung: 1234)
- 2** Drücken Sie auf der Bedieneinheit 5 Sekunden lang die Taste **1**. Die Kontrollleuchte (Taste **5**) leuchtet rot.
- 3** Geben Sie den neuen Zugangscode (4-stellig) ein und drücken Sie auf **A**. Die Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden lang grün und anschließend rot. Halten Sie die Taste **1** 5 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und den Modus zu verlassen.



Sie können bis zu 9 unterschiedliche Zugangscode für die Hausautomationssteuerung erstellen. Bei weiteren Codes wird die Eingabe verweigert und die Bedieneinheit piept mehrmals.

9. Funktionsweise


Modus D Geben Sie den 4-stelligen Code ein und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

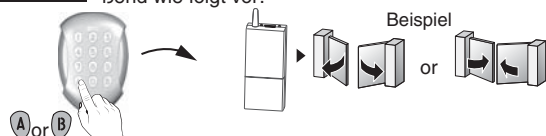

Drücken Sie die Taste **A** für Kanal 1 bzw. **B** für Kanal 2.

Die Kontrollleuchte (Taste **5**) leuchtet rot und anschließend grün.

Modus E Geben Sie den 4-stelligen Code ein und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

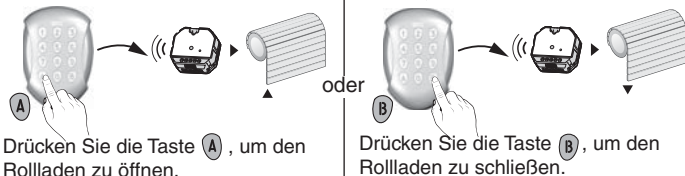


Drücken Sie die Taste **A**, um den Rollladen zu öffnen.


Drücken Sie die Taste **B**, um den Rollladen zu schließen.

Die Kontrollleuchte (Taste **5**) leuchtet rot und anschließend grün.

Drücken Sie während dem Öffnen oder Schließen auf **0**, so wird der Rollladen gestoppt. (4-stelligen Zugangscode nicht eingeben).

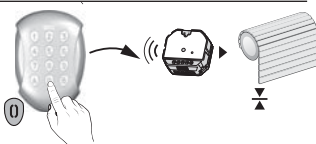

Modus F Geben Sie den 4-stelligen Code ein und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

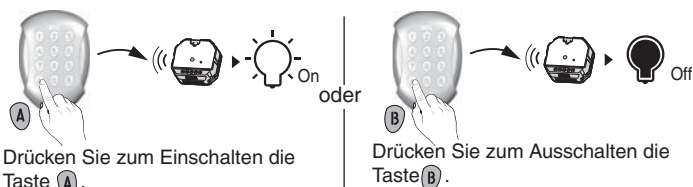


Drücken Sie zum Einschalten die Taste **A**.

Drücken Sie zum Ausschalten die Taste **B**.

Die Kontrollleuchte (Taste **5**) leuchtet rot und anschließend grün.


10. Zuordnung zu einem Empfänger (Hausautomation) und Zugangscode für Hausautomation löschen

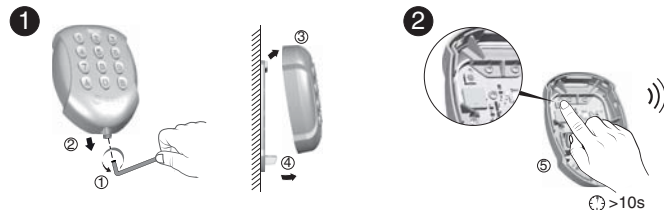

1 Nehmen Sie die Bedieneinheit aus der Halterung.

2 Drücken Sie 10 Sekunden lang die Taste innerhalb der Bedieneinheit. Die Bedieneinheit piept beim Tastendruck und ein zweites Mal nach 10 Sekunden. Lassen Sie die Taste los.

11. Batteriewechsel

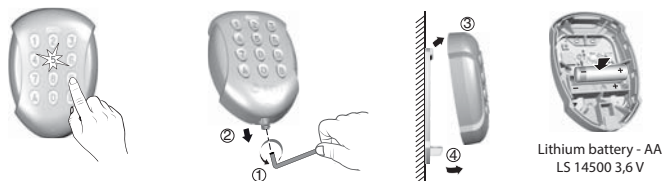

Lithium battery - AA
LS 14500 3,6 V

Kontrollleuchte blinkt bei jedem Tastendruck rot (Taste **5**), die Batterie ist leer.

Die Alarmzentrale muss sich beim Öffnen des Gehäuses im Wartungsmodus befinden (siehe Installationsanleitung System).