



DELTA 8000 MASTER

FR Notice d'installation

EN Installation instructions

DE Installationsanleitung

NL Installatie-instructies

ES Instrucciones para la instalación

IT Istruzioni per l'installazione



INHALT



1/ Installation	4
2/ Zuordnung des Programmiergerätes mit dem Funk-Gateway	7
3/ Konfiguration des Raumtemperaturreglers	9
4/ Uhreinstellung	10
5/ Zugang zu den Einstellungen sperren	12
6/ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	13
6.1 Initialisierung der Parameter des Programmiergerätes	13
6.2 Aufheben der Zuordnung des Programmiergerätes mit dem Funk-Gateway	14
7/ Technische Angaben	15

DE

1/ INSTALLATION

Das Gerät muss in leicht zugänglicher Höhe (ca. 1,50 m) installiert werden, um das Ablesen des Displays sowie die Betätigung der Tasten für die unterschiedlichen Funktionen (Betrieb, Programmierung oder Installation) zu erleichtern.

- 1 Trennen Sie die Vorderseite, indem Sie den Zapfen mit einem Schraubenzieher eindrücken.
- 2 Entnehmen Sie die Batterien.
- 3 Befestigen Sie das Gehäuse mit den geeigneten Schrauben auf seiner Halterung oder befestigen Sie den Raumtemperaturregler auf seinem Sockel.
- 4 Legen Sie die Batterien erneut wieder ein.
- 5 Bringen Sie die Vorderseite des Raumtemperaturreglers wieder an.

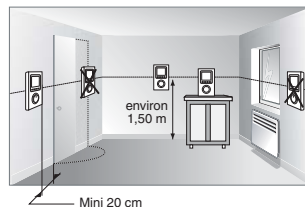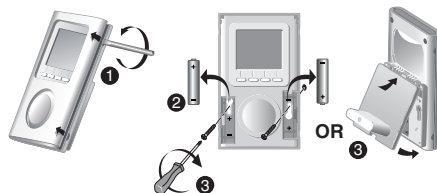


2/ ZUORDNUNG DES PROGRAMMIERGERÄTES MIT DEM FUNK-GATEWAY


Alle Thermostate der Anlage müssen vor dem Programmiergerät zugeordnet werden.

1 Am Gateway:

Drücken Sie 3 Sekunden auf die rechte Taste, bis LED 2 blinkt und lassen Sie wieder los.





2 Wählen Sie durch das kurze Drücken der Taste links den (oder die) zuzuordnenden Kanal/Kanäle. Standardmäßig werden alle Kanäle ausgewählt. Die entsprechende(n) LED(s) blinkt/blinken an der Schalteiste.



3 Wählen Sie durch das kurze Drücken der Taste links den zuzuordnenden Produkttypen. Die 2. LED blinkt:


- 1-mal blinken (*...*...*...*...): Programmiergerät. Wählen Sie diesen Modus.
- 2-mal blinken (**...**...**...): Fühler (z. B.: DO, DM, Außentemp.)
- 3-mal blinken (**...**...**...): haustechnische Box (z. B.: TYDOM 1.0)



4 Am Programmiergerät: Drehen Sie den Wahlschalter auf , drücken Sie anschließend 3 Sekunden auf die 2. Taste links und lassen Sie diese wieder los.


5 Auf dem Display wird Ln01 angezeigt. Drücken Sie auf OK, um die Anzahl der zugeordneten Kanäle anzuzeigen. Drücken Sie 3 Sekunden auf OK, um nach zuzuordnenden Kanälen zu suchen.

6 Auf dem Display blinkt die Anzahl der gefundenen Kanäle.


7 Drücken Sie nach dem Blinken auf , um den Modus zu verlassen.



8 Bestätigen Sie mit OK.


- Wenn Sie ein weiteres Thermostat hinzufügen, muss die Zuordnung des Programmiergerätes wiederholt werden.
- Bevor Sie Änderungen an der Anlage vornehmen (Zonenwechsel oder Löschen eines Thermostates), müssen Sie die Zuordnung des Programmiergerätes (Abschn. 14.1) aufheben, bevor neue Elemente zugeordnet werden können.

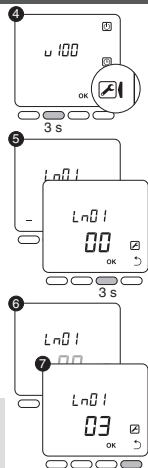


3/ KONFIGURATION DES RAUMTEMPERATURREGLERS


- 1 Drehen Sie den Wahlschalter auf .
 - 2 Drücken Sie auf **OK**.
 - 3 Auf dem Display wird **CF02** angezeigt.
- Drücken Sie auf + bzw. -, um das Menü zu wählen.
 - Drücken Sie auf OK, um in den Einstellmodus umzuschalten und mit + bzw. - Einstellungen vorzunehmen.




CF02	Angezeigt Temperatur im normalen Modus	0	Anzeige der Solltemperatur (Standardeinstellung)
		1	Anzeige der gemessenen Raumtemperatur
CF07	Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die Funktion Öffnungsmeldung für ein Thermostat bei der Installation aktiviert wurde.  blinkt bei Meldungen.	0	Blinkt nicht
		1	Blinkt bei Meldungen (Standardeinstellung)
CF10	Uhrzeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format	0	12 Std. (AM/PM)
		1	24-Stunden-Format (Standardeinstellung)
CF11	Standby-Modus	0	Anzeige nach 10 Sekunden ohne Tastendruck aus.
		1	Anzeige dauerhaft eingeschaltet (Standardeinstellung)
		2	Anzeige (nach 10 Sekunden ohne Tastendruck) von 23 Uhr bis 06 Uhr aus, von 06 Uhr bis 23 Uhr eingeschaltet.
CF12	Hintergrundbeleuchtung	0	Deaktiviert
		1	Aktiviert, schaltet sich nach 5 Sekunden ohne Tastendruck aus (Standardeinstellung).

4/ UHREINSTELLUNG





- 1 Drehen Sie den Wahlschalter auf .
- 2 Stellen Sie das Jahr mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
- 3 Stellen Sie den Tag mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
- 4 Stellen Sie die Uhrzeit mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
- 5 Stellen Sie die Minuten mit + bzw. - ein und bestätigen Sie mit OK.
- 6 Zurück zur Betriebsart AUTO, Manuell oder Aus.

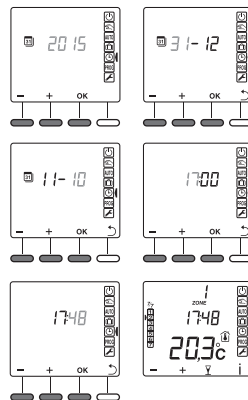

Drücken Sie auf „“, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren.

Sie haben die Möglichkeit, die Kalenderfunktion nicht zu nutzen (kein automatisches Umschalten Sommer/Winter). In diesem Fall wählen Sie „----“ bei der Eingabe des Jahres.




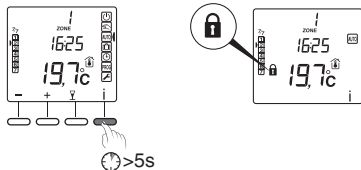
5/ ZUGANG ZU DEN EINSTELLUNGEN SPERREN

Drücken Sie ausgehend von einer der Betriebsarten    oder .

5 Sekunden lang auf die Taste .
Auf der Anzeige erscheint das Symbol .

Im gesperrten Modus ist nur die Taste Information (i) zugänglich.


Drücken Sie zum Entsperrten erneut 5 Sekunden auf die Taste i.
Das Symbol  verschwindet.




6/ AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

6.1 INITIALISIERUNG DER PARAMETER DES PROGRAMMIERGERÄTES

Dieses Menü ermöglicht es, auf die Werkseinstellungen zurückzukehren.

1 Über den Modus Aus  (oder OFF).
Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden auf die 1. und 4. Taste (i) von links.
Lassen Sie wieder los.

2 Auf dem Display wird **rSt1** angezeigt.
Drücken Sie 5 Sekunden auf OK, bis die Anzeige rSt1 blinkt.
Lassen Sie wieder los.

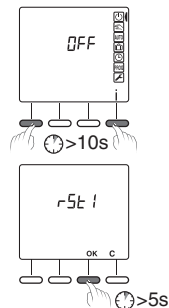

Die Anlage schaltet sich automatisch aus.


6/ AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

6.2 AUFHEBEN DER ZUORDNUNG DES PROGRAMMIERGERÄTES MIT DEM FUNK-GATEWAY

- 1 Drehen Sie den Wahlschalter auf
- 2 Drücken Sie 3 Sekunden auf die 2. Taste von links. Lassen Sie wieder los.
- 3 Auf dem Display wird Ln01 angezeigt. Drücken Sie auf +, um Ln03 anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie auf OK. Auf dem Display werden die gefundenen Produkte angezeigt. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf OK. Die Anzeige blinkt 2 Sekunden lang und kehrt auf 00 zurück. Lassen Sie wieder los.

Drücken Sie auf oder drehen Sie den Wahlschalter, um den aktuellen Modus zu verlassen.

Keht die Anzeige nicht auf 00 zurück, bedeutet dies, das einige Produkte nicht reagieren. Beginnen Sie erneut mit dem Löschvorgang, indem Sie Ln04 (🔴) wählen.

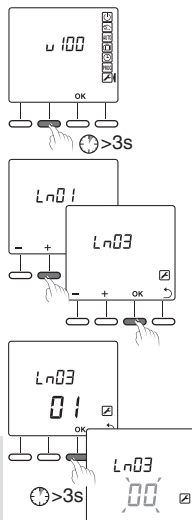

7/ TECHNISCHE ANGABEN

- 2 Alkali-Batterien 1,5 V des Typs LR03/AAA (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzklasse III
- Funkfrequenz 868 MHz, Klasse I (Norm EN 300 220)
- Funk-Fernbedienung
- Funk-Reichweite 100 - 300 m im Freifeld je nach Gerätekombination (Reichweite vom Einbau und von möglichen elektromagnetischen Störungen abhängig)
- Abmessungen: 81 x 135 x 22 mm
- Schutzart: IP 30
- Befestigung an der Wand oder mit Unterputzdose
- Montage in normal verschmutzter Umgebung
- Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C



www.deltadore.com



2704579 Rev.01