HTS System AG
Bösch 63, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 41 798 00 98
www.htsag.ch info@htsag.ch

Auswählen der Oberbeläge

Grundsätzlich können alle, für Fussbodenheizung geeignete Beläge Verwendung finden. Keramische Fliesen und Naturstein eignen sich besonders gut. Textil-,Kunststoff-, Parkett- und Laminat-beläge sind entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben zu verlegen.

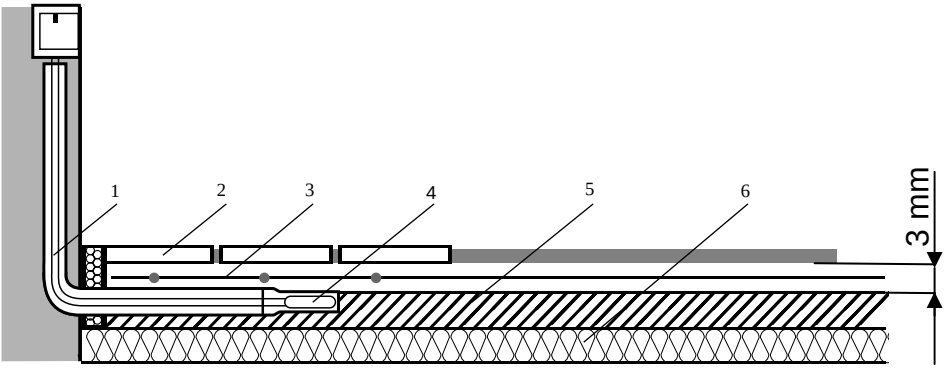

1. Installationsrohr 1 x Fühler 1 x Anschluss 230 V
2. Oberbelag: Platten, Tepich Holzbelag, Kork, Kunststoff etc.
3. Heizmatte einkleben ca 3 - 4 mm mit Flex- Schnellkleber.
4. Fühlerhülse eingelassen im Unterlagsboden
5. Unterlagsboden
6. Dämmung / empfohlen